



FRIVEN

REFRIGERAÇÃO




CLIPADEIRA HIDRÁULICA MANUAL DE INSTRUÇÃO

Importado e Distribuído por:
CNPJ: 93.064.137/0002-71.

PREPARAÇÃO PARA USO

- Abra a válvula para o completo retorno do atuador e feche-a firmemente.
- Gire o mordente móvel totalmente no sentido anti-horário para ajustar a altura da sede das castanhas no atuador.
- A ferramenta está pronta para uso!

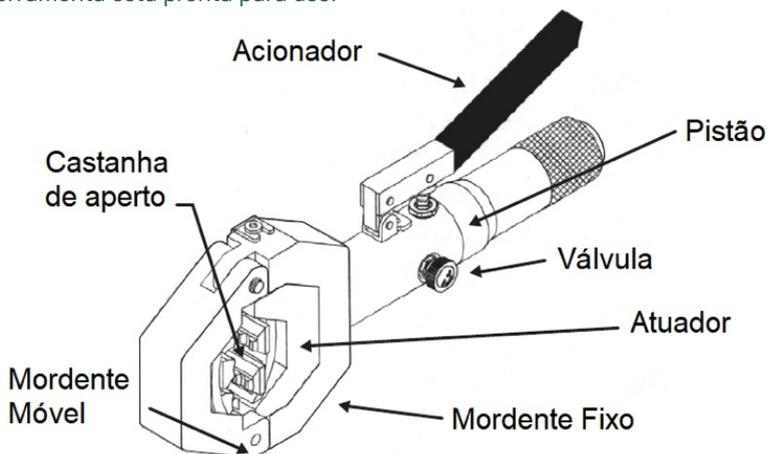

IMPORTANTE

CLIPADEIRA PARA SER UTILIZADA SOMENTE EM CONEXÕES DE ALUMÍNIO

AVISO: Use óculos de segurança

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ATENÇÃO: NÃO ative o pistão sem o conjunto a ser clipado, ou seja, em vazio, pois isso pode danificar a ferramenta. Além disso, tenha cuidado para não aproximar as mãos dos pontos de aperto em sua utilização.


1. Remova o pino e abra o mordente móvel.

* **Nota:** pode ser necessário girar o pistão no sentido anti-horário até que o mordente fixo se solte do pistão, esta folga será necessária para retirar o pino.

2. Selecione o conjunto correto de moldes (faça medições ou obtenha informações do fabricante).

* **Nota:** tenha cuidado ao usar a série de castanhas do tamanho correto para **uma clipagem adequada.**

3. Insira os moldes nos grampos.

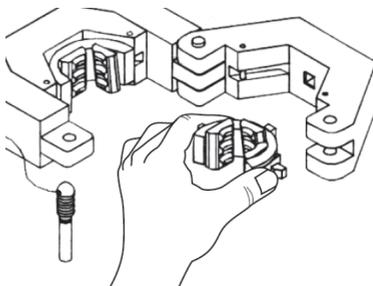

4. Coloque o conjunto devidamente montado (clip, conexão e mangueira) nas castanhas e feche o mordente móvel.

5. Insira o pino.

* **Nota:** certifique-se do completo encaixe do pino antes do início do processo.

6. a. Gire o pistão no sentido horário até que as castanhas se ajustem ao clip.
b. Agora gire o pistão de 2-3 voltas no sentido anti-horário para criar um espaço de aproximadamente 2 mm entre o atuador e o mordente. * **Nota:** é importante que as castanhas se ajustem para que exerçam uma pressão homogênea na clipagem.

7. Feche a válvula girando para posição "Fechada".

8. Bombeie o acionador até a completa clipagem que será concluída no final do curso do acionador e castanhas.

* **Nota:** coloque a ferramenta contra um corpo sólido para criar mais resistência e firmeza durante o processo.

9. Quando a operação estiver concluída, gire a válvula para a posição "Abrir".

10. Gire o pistão no sentido anti-horário até que o atuador se solte do lado do pistão e recue as castanhas para facilitar a retirada do pino.

11. Remova o pino, abra o mordente e remova a mangueira.



CLIPADEIRA
HIDRÁULICA
MANUAL DE INSTRUÇÃO



www.friven.com.br

  [frivenrefrigeracao](#)

Importado e Distribuído por:
CNPJ: 93.064.137/0002-71.